

SO SPEAKY HDMI

Multimedia harde schijfstation



Gebruikshandleiding

PC/MAC

INHOUDSOPGAVE

1. Belangrijke informatie	4
2. Gebruiksvoorzorgen	4
3. Apparaatprestaties	5
4. Toebehoren	7
5. Het apparaat gebruiken	9
6. Systeemconfiguratie	18
7. Bijlage	19

Wij danken u voor uw aankoop van de So Speaky HDMI multimediaspeler. Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen voor een optimaal gebruik van dit product.

De So Speaky HDMI is beschermd door een nationaal patent. Alle imitaties worden beschouwd als piraterij, met alle wettelijke gevolgen van dien voor de verantwoordelijke persoon.

De So Speaky HDMI voldoet aan de veiligheidsnormen met betrekking tot elektronische laagspanningsapparaten, de Amerikaanse certificatie van de Norm Deel 15 Klasse B FCC en het EG-certificaat van de Europese Unie aan de Norm EN55022 Klasse B, EN61000-6-3, EN61000-6-1.

De etiketten met het serienummer op het product en de verpakking ervan zijn belangrijk voor de garanties die defecten dekken en moeten voorgelegd worden voor alle reparaties. Er worden geen reparaties uitgevoerd als deze etiketten beschadigd of onleesbaar zijn. Wat betreft de nazorg, dekt de garantie een standaard omwisseling binnen de zeven dagen en reparaties gedurende 2 jaar.

Niet alle soorten omgevingen zijn geschikt voor dit apparaat. De nazorg is enkel van toepassing indien de kwaliteit werd nageleefd en onder de voorwaarden van de garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies veroorzaakt door het product.

Om technische redenen behouden wij ons het recht voor de eigenschappen en het uitzicht van het product te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Om het zoeken naar bestanden te vereenvoudigen, stellen we voor 3 bestandsmappen aan te maken (bijvoorbeeld: "muziek", "afbeeldingen" en "video's") op de harde schijf of op een geheugenkaart met hoge capaciteit en de overeenkomstige bestanden in elke bestandsmap te plaatsen.
2. Niet alle formaten van mediabestanden zijn leesbaar. Selecteer het juiste bestandsformaat.
3. De kaartlezer kan niet worden aangesloten op een PC.
4. Opgelet: formatteer de So Speaky HDMI harde schijf niet! Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan die fundamenteel zijn voor de juiste werking van de multimediafunctie van de schijf. Als u het apparaat toch formatteert, vervalt de garantie op het product. Om gegevens van de So Speaky HDMI te verwijderen, verwijdert u gewoon de ongewenste bestanden via uw PC (klik met de rechter muisknop en selecteer verwijderen).

2. GEBRUIKSVOORZORGEN

1. Gebruik de So Speaky HDMI niet in omgevingen met hoge temperaturen of een hoge vochtigheid.
2. Bepaalde magnetische velden kunnen nadelige gevolgen hebben voor gegevensoverdracht.
3. Vermijd schudden of schokken van het apparaat tijdens het gebruik.
4. Gebruik de meegeleverde AC-stroomadapter. Andere adapters kunnen storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.
5. Zet de So Speaky HDMI uit wanneer deze in aanraking komt met andere apparaten.
6. Omwille van de hoge integratie produceert de SO Speaky HDMI harde schijf hoge temperaturen. Dit heeft geen gevolgen voor het apparaat zelf en is normaal.

3. APPARAATPRESTATIES

3.1 Eigenschappen:

1. De So Speaky HDMI is compatibel met schijven met een hoge capaciteit om grote aantallen video's, muziek en afbeeldingen te bewaren.
2. De So Speaky HDMI ondersteunt de meeste actuele geheugenkaarten.
3. De So Speaky HDMI kan worden aangesloten op een Thuiscinema voor thuisgebruik. De So Speaky HDMI kan worden gebruikt als extern opslagapparaat.
4. De So Speaky HDMI is uitgerust met meerdere poorten om een televisie, een HDMI-monitor of een versterker aan te sluiten.
5. De So Speaky HDMI ondersteunt DVD-navigatiefuncties (het apparaat leest bestanden in IFO-formaat).
6. De So Speaky HDMI ondersteunt breedbeeldweergave op een compatibele televisie, alsook multihoek- en multitaalfuncties.
7. De So Speaky HDMI kan liedjesteksten weergeven en tegelijkertijd audiobestanden in MP3- en WMA-formaat afspelen (het apparaat ondersteunt bestanden in LRC-formaat).
8. De So Speaky HDMI laat talrijke equalizer-modes toe tijdens het lezen.
9. De So Speaky is uitgerust met een aluminium behuizing.

3.2 Technische Ausstattung:

Harde schijfcapaciteit: tot 1 TB

Maximum aantal indelingen op de harde schijf: 4 primaire indelingen

Bestandsysteem harde schijf: FAT32

Ondersteunde mediabestanden:

1. Ondertitels: SRT, SSA, SMI

2. Audio: MP3, WMA, AAC, DTS

3. Video: MPEG1/2/MPEG4.XVID.DIVX.VCD.DVD(*.mpg;*.mpeg;*.dat;*.avi;*.vob;*.ifo)

4. Afbeeldingen: JPEG, MJPEG

Ondersteunde geheugenkaarten: CF.SD.MS. MMC in FAT32 of FAT16. (Belangrijke opmerking: de locaties om geheugenkaarten op het apparaat te lezen, werken enkel voor gegevensinvoer; het toestel werkt niet als kaartlezer voor een computer. Als het apparaat als een USB harde schijf is aangesloten op een PC, zijn de kaartlezers niet bruikbaar.) SDHC-kaarten worden niet ondersteund.

Uitgangmode: samengestelde video, HDMI-audiokanalen, progressive scan videocomponent.

USB-poort: hoge snelheid USB 2.0

Audio-uitgang: analoge stereo

Video-uitgang: CVBS. HDMI. YPbPr

Beeldresolutie: 720*480(NTSC, YPbPr/HDMI)/720*576(PAL, YPbPr/HDMI)

Elektriciteitsadapter: AC100~240V 50/60Hz











Stroomverbruik: 30W (Max)

4. TOEBEHOREN

#:	Naam	Hoeveelheid
1	So Speaky HDMI	1
2	AC-stroomadapter	1
3	Afstandsbediening	1
4	AV-kabel	1
5	Progressive scan videocomponentkabel	1
6	USB-kabel	1
7	Snelstartgids	1
8	So Util CD	1
9	Batterijen	2

Functies van de afstandsbediening:

KNOP	Functie
POWER	Zet het apparaat aan/uit
MUTE	Schakelt het geluid aan/uit
SETUP	Opent het menu Systeemconfiguratie
ZOOM	Beeldzoom
MODE	Wijzigt in een diavoorstelling de overgang tussen afbeeldingen. Bij het afspelen van muziek, wijzigt deze knop de vooringestelde modes.
ANGLE	Wijzigt de beeldrichting. U kunt een scène vanuit verschillende hoeken bekijken, als de afgespeelde DVD deze optie toelaat.
SUB-T	Selectietoets voor bestanden in MPEG4-formaat. Activeert en deactiveert de bestanden die momenteel worden gelezen. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een op de DVD beschikbare taal voor de ondertitels te selecteren.
VIDEO	Schakelt over naar de mode Video-uitgang
DISPLAY	Geeft de informatie van het mediabestand weer. Druk in DVD-mode op deze knop om de duur, de titel of het momenteel afgespeelde hoofdstuk weer te geven.
AUDIO	Schakelt over naar de Audio-mode

MENU	Druk één keer op deze knop om uit de mode Afbeelding, Video of Muziek terug te keren naar het hoofdmenu. Druk twee keer op deze knop om terug te keren naar het menu Extern Opslagapparaat (indien er meer dan één is)
	Omhoog
	Omlaag
	Links
	Rechts
ENTER	Enter / OK
	Stop
	Pauze / Play
	Terug
	Volgende
	Achterwaarts overslaan
	Voorwaarts overslaan
VOL +	Verhoogt het volume
VOL -	Verlaagt het volume
REPEAT	Wijzigt de Herhaalmodus
INTERVAL TIME	Wijzigt de overgangstijd tussen afbeeldingen tijdens een diavoorstelling
SLIDE SHOW	Geeft de afbeeldingen ononderbroken weer
OTB	One Touch Backup – Bewaart de geheugenkaart rechtstreeks op de harde schijf. Druk slechts één keer op deze knop.
Music	Speelt muziek af
DVD play	Opent de DVD-navigatiemode
P/N	Selecteert de televisiemodus: PAL/ NISC/MUIT-SYSTEM TV
SR	Speelt DVD voorwaarts in slow-motion af
SF	Speelt DVD achterwaarts in slow-motion af
Preview On/off	Selecteert of deselecteert de Voorbeeldweergave in bestandmodus

Opmerking: Zet voordat u de kabel uittrekt uw So Speaky HDMI uit en wacht 15 seconden zodat uw multimedia harde schijf de instellingen kan bewaren.

5. HET APPARAAT GEBRUIKEN

De standaard taalinstelling van uw So Speaky HDMI is Engels. Volg om de taal te veranderen de onderstaande aanwijzingen:

- Zet uw So Speaky HDMI aan
- Druk op de afstandsbediening op de knop Setup
- Selecteer met de knoppen "Omhoog, Omlaag, Links, Rechts" op de afstandsbediening "Set Preference" en dan "Enter".



- Selecteer "OSD language"
- Selecteer de gewenste taal



- Bevestig door op "Enter" te drukken
- Druk op "Setup" om de wijziging te bewaren
- De taal is gewijzigd

5.1 Het apparaat aansluiten


Sluit het toestel aan zoals aangegeven op de afbeeldingen. Zet het vervolgens aan en volg de onderstaande aanwijzingen:


Opmerking: De standaard instellingen van uw So Speaky HDMI werden in de fabriek geconfigureerd om te werken met de AudioVideo-aansluiting (AV of CVBS). Als u de weergavemode wens te wijzigen, wijzig dan eerst uw televisie-instellingen voor de gewenste mode en wijzig dan de weergavemode van uw So Speaky HDMI door op de afstandsbediening op de knop Video te drukken:

Eén keer voor de mode YPbPr/HDMI



Eén keer voor de mode AV (terugkeren naar AV-mode)


Om de mode AV (CVBS) te gebruiken: druk op uw televisietoestel op de selectietoets en stel uw televisie in op AV-INGANGMODE. Als het beeld niet verschijnt, druk dan op de afstandsbediening van uw So Speaky op de knop VIDEO. Druk na enkele seconden opnieuw op deze knop tot de mode CVBS is ingesteld. Het menu verschijnt nu op uw televisiescherm.

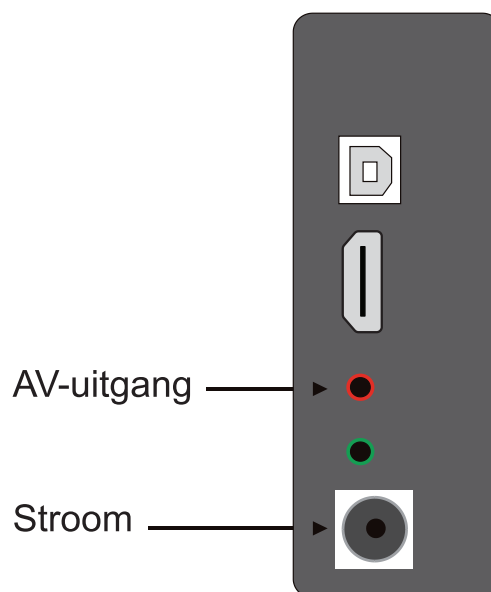

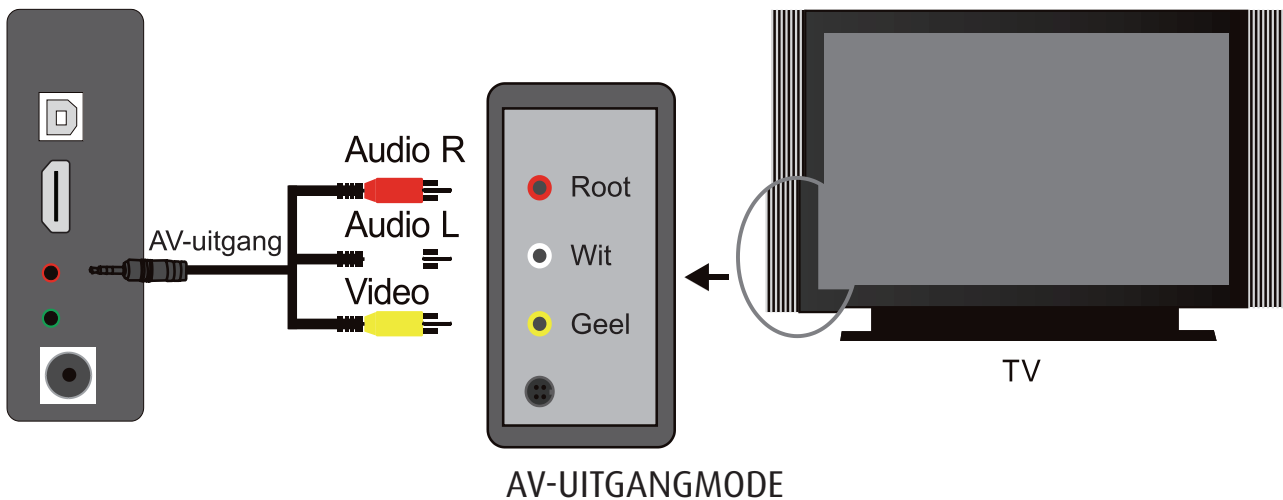

1. Om de uitgangmode YPbPr te gebruiken: Kies YPbPr als uitgangmode voor de televisie. Druk op de afstandsbediening van uw So Speaky HDMI op de toets VIDEO om de mode YPbPr OUT te kiezen. Het menu verschijnt op het televisiescherm. Sluit ook de AV-kabel voor geluid (wit en rood) aan, aangezien de YPbPr-kabel enkel het beeld overdraagt.

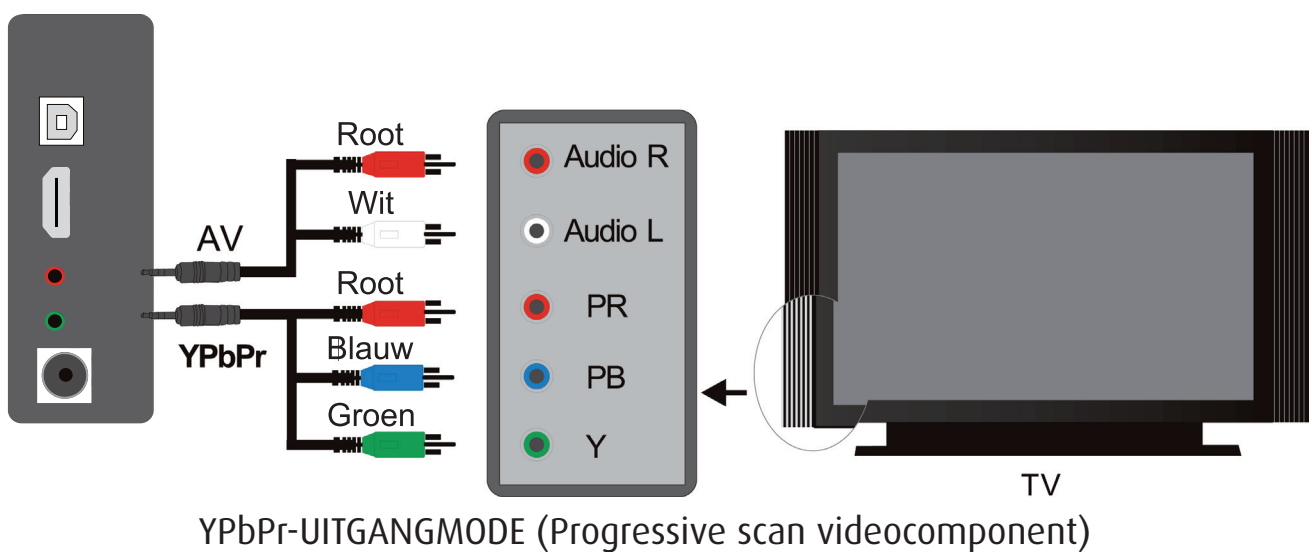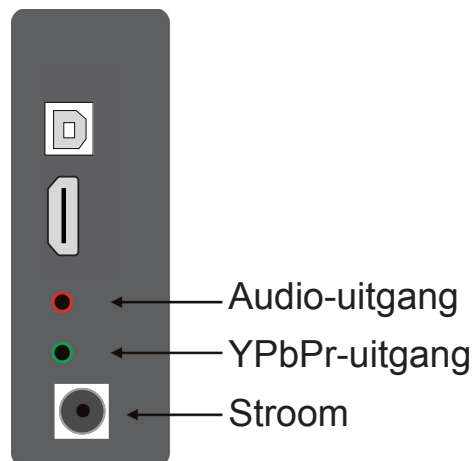

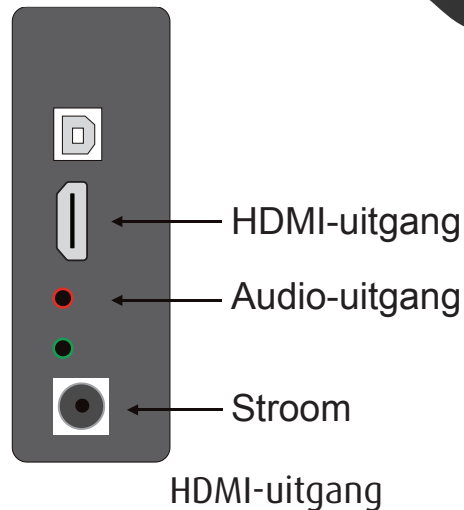

3. Selecteer om aan te sluiten op een televisie en de HDMI-uitgang te gebruiken de mode HDMI en druk dan op de afstandsbediening op de knop VIDEO om over te schakelen naar de mode HDMI.

Het menu verschijnt op het televisiescherm. Sluit ook de AV-kabel aan voor geluid (wit en rood) aangezien de YPbPr-kabel enkel het beeld overdraagt.

4. Om aan te sluiten op een HDMI-monitor en de HDMI-uitgang te gebruiken: druk op de afstandsbediening op de knop VIDEO om over te schakelen naar de mode HDMI. Het menu verschijnt op het televisiescherm.

5.2 De geheugenkaart gebruiken


Wenn Sie die Speicherkarte (z. B. SD, CF...) einschieben, bevor Sie Ihre So Speaky HDMI einschalten, werden alle auf der Festplatte Ihrer So Speaky HDMI gespeicherten Dateien zusammen mit den Dateien Ihrer Speicherkarte auf dem Bildschirm angezeigt.

Druk op ▲ ▼ om het externe opslagapparaat te selecteren. Druk op ENTER om hoofdmenu van het externe opslagapparaat te openen.


Als u uw geheugenkaart plaatst wanneer de So Speaky HDMI al aan staat, worden enkel de gegevens die op uw geheugenkaart zijn opgeslagen op uw scherm weergegeven.

Opmerking: onderbreek voordat u een geheugenkaart plaatst de afspeelmode!

Belangrijk: U kunt niet terugkeren. Om de harde schijf en de geheugenkaart opnieuw weer te geven, moet u uw So Speaky HDMI opnieuw opstarten.

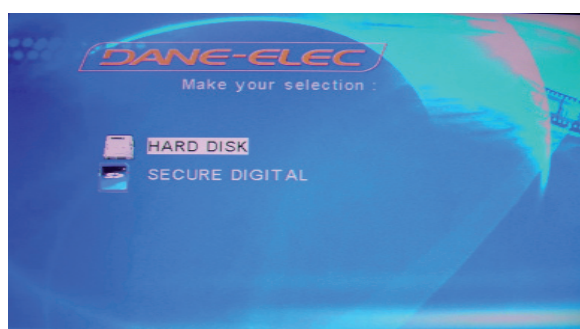


Het menu bevat een verkenner waarmee u sneller de weg vindt in de mappen en bestanden op de harde schijf.

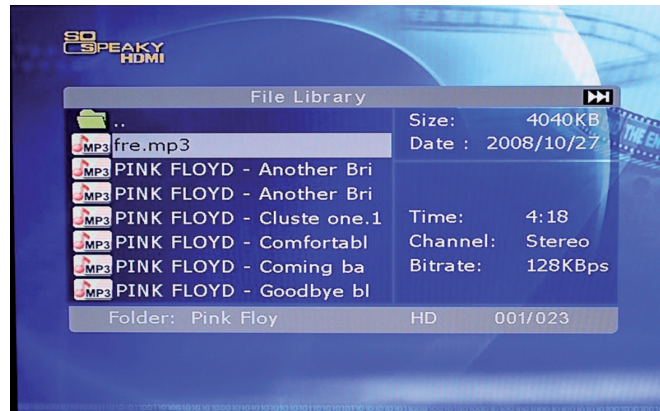

Als de titel breder is dan het schermveld, schuift hij van rechts naar links door het veld.



Met de **▶▶** toets gaat u naar de volgende pagina en met **◀◀** naar de vorige. Met de omhoog/omlaag-toetsen van de afstandsbediening gaat u naar het vorige/volgende bestand op de huidige pagina.

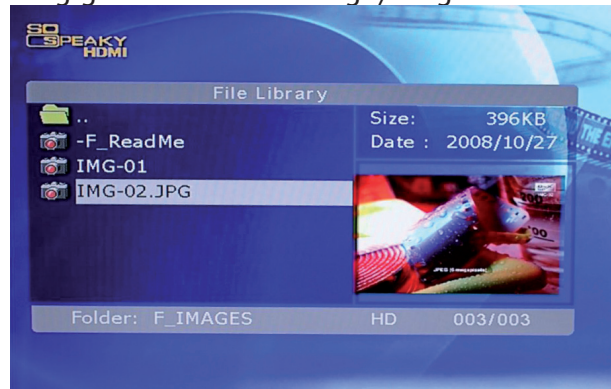

We raden u aan om de bestanden in mappen te plaatsen (en niet in de hoofdmap van de harde schijf); zet verder niet meer dan 6000 bestanden in een map.

De MPEG2- en DivX-codecs worden volledig ondersteund; WMV en H.264 echter niet.

5.3 Afbeeldingen weergeven

Selecteer de foto die u wilt zien met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening; de foto wordt gemarkeerd en u krijgt automatisch een voorbeeldweergave. Als u een zwart scherm krijgt, betekent dit dat de So Speaky HDMI het formaat van de geselecteerde foto niet ondersteunt.

5.4 Muziek afspelen

Select the music you want to listen with the arrows button on the remote control and press play. If you can't hear the music it means that the music format is not supported by the So Speaky HDMI.

5.5 Video's afspelen

Selecteer de video die u wilt zien met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening; de video wordt gemarkeerd en u krijgt automatisch een voorbeeldweergave. Als u een zwart scherm krijgt, betekent dit dat de So Speaky HDMI het formaat van de geselecteerde video niet ondersteunt.

Een DVD afspelen:

Volg voordat u een DVD afspeelt op uw So Speaky HDMI eerst de volgende stappen:

- a. Sluit de So Speaky HDMI met de USB-kabel aan op een computer. Op die manier wordt de inhoud van de harde schijf weergegeven op de computer.
- b. Maak een map aan op de harde schijf van de speler. Bijvoorbeeld: Maak op het E:-station de map e:\Shrek aan. Kopieer vervolgens alle bestanden "Wedding Movie" van de DVD of de harde schijf van de PC naar de map e:\Wedding Movie.
- c. Er worden automatisch twee mappen aangemaakt:

Audio_TS (voor het geluid van de DVD)
Video_TS (voor het beeld)

- d. Zet uw So Speaky HDMI uit
- e. Trek de USB-kabel uit en sluit de AV- of de YPbPr-kabel aan op de televisie.
- f. Open het menu BESTAND. Selecteer de map "Wedding Movie" en druk op uw afstandsbediening DVD PLAY om de film af te spelen met alle opties die u met een DVD zou gebruiken, zoals hoofdstukken overslaan, ondertitels weergeven, taal van ondertitels veranderen, enz.

Opmerking: De volledige inhoud van de DVD moet worden gekopieerd naar de map "Wedding Movie", inclusief lege submappen. Zo niet, kan de film niet worden afgespeeld.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat het illegaal is auteursrechterlijk beschermd materiaal zonder toestemming te kopiëren.

5.6 Bestandbeheer

Selecteer het **BESTAND**-symbool in het hoofdmenu en druk dan op **ENTER** om de bestandsbibliotheek te openen. Selecteer het bestand aan de hand van de pijltjestoetsen en druk dan op **ENTER** om het geselecteerde bestand af te spelen.


Bestanden kopiëren: druk op de pijltjestoets naar **RECHTS** en er wordt een dialoogvenster geopend.

Selecteer de opdracht **KOPIËREN** en druk op **ENTER**; er verschijnt een kopieerbericht in het rechter scherm.

Druk op de pijltjestoets naar **RECHTS** en de geselecteerde lijn wordt overgedragen naar het rechter scherm.

Selecteer een map om op te slaan en druk op **ENTER**.

Druk op de pijltjestoets naar **LINKS** om terug te keren naar het linker scherm. De geselecteerde lijn wordt overgedragen naar het geselecteerde bestand in het linker scherm. Druk op **ENTER** om te kopiëren.

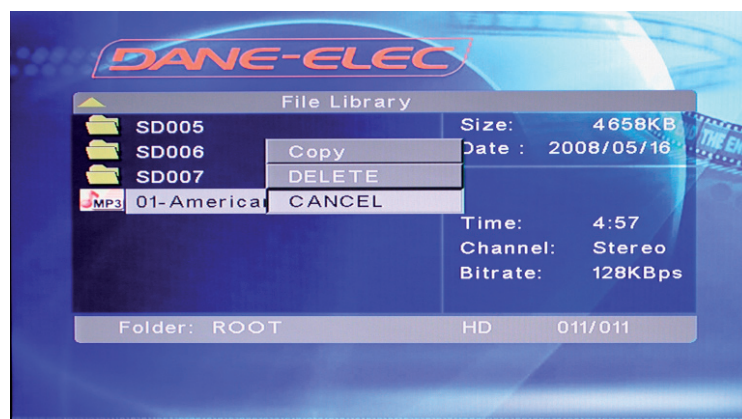


Bovendien is het met de OTB-optie mogelijk de geheugenkaartbestanden op te slaan. De gegevens worden gekopieerd vanaf de geheugenkaart die in de mediaspeler geplaatst is. Druk gewoon op de toets OTB op de afstandsbediening en houd **ENER** op het bedieningspaneel enkele seconden ingedrukt.

Bestanden wissen: selecteer de ongewenste bestanden en druk op de pijltjestoets naar **RECHTS**. Druk vervolgens op **ENTER** om het opdrachtendialoogvenster weer te geven. Druk op **VERWIJDEREN** om het bestand te verwijderen.

5.7 Knoppen aan de voorkant van de So Speaky HDMI

Druk om terug te keren naar het hoofdmenu op de knop STOP/RETURN en wacht enkele seconden.

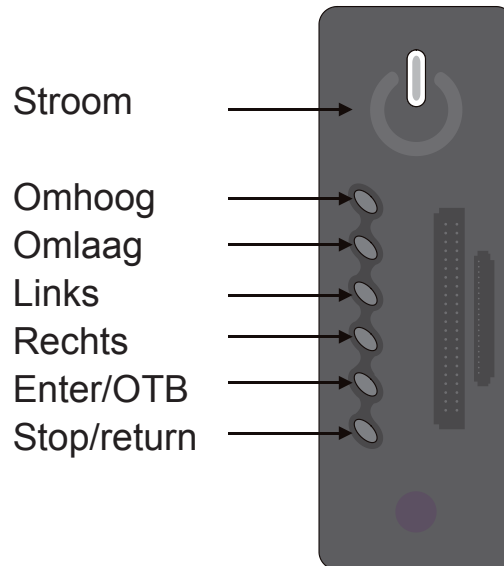

Met de knop **STROOM** zet u uw So Speaky HDMI aan of uit.

De knoppen **LINKS** en **RECHTS** worden gebruikt om het bestand te selecteren dat u wenst weer te geven (afbeeldingen, video's, muziek en bestanden).

De knoppen **OMHOOG** en **OMLAAG** worden gebruikt om door uw muziekbestanden te bladeren om een optie zoals titelselectie te selecteren.


De knop **ENTER/OTB** heeft twee functies: druk er één keer op om uw selectie te maken (bijvoorbeeld, een film beginnen). Druk er op en houd de knop enkele seconden ingedrukt om het kopiëren van de opgeslagen bestanden van uw geheugenkaart naar de harde schijf van uw So Speaky HDMI te beginnen zodat ze sneller gelezen kunnen worden.

Door op de knop **STOP/RETURN** te drukken, wordt het momenteel afgespeelde bestand onderbroken; door er op te drukken en de knop enkele seconden ingedrukt te houden, keert u terug naar het hoofdmenu.

5.8 Gebruik als extern opslagapparaat

De eerste keer dat u het als een extern opslagapparaat gebruikt, moet een stuurprogramma worden geïnstalleerd indien het opslagsysteem van de computer ouder is.

Zet voor het eerste gebruik de So Speaky HDMI aan en sluit aan op de computer aan de hand van de USB-kabel. Het installatieproces begint op de computer.

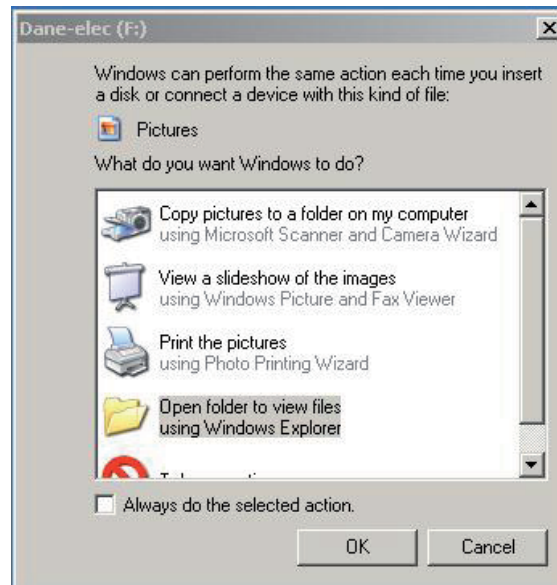

Vervolgens wordt in een venster van Windows Explorer het Zwart/Oranje Dane-Elec logo "DE" weergegeven, gevolgd door een letter tussen haakjes die overeenstemt met het adres van uw So Speaky HDMI.


Er verschijnt een groen, pijlvormig pictogram in de takenbalk. De mediaspeler kan nu worden gebruikt als extern opslagapparaat.

Opmerking: de harde schijf van uw So Speaky HDMI is gepreformatteerd in FAT32 en kan dus onmiddellijk gebruikt worden.

Stap voor stap:

- Zet uw computer aan en start Windows.
- Sluit de So Speaky HDMI aan.
- Laat Windows het stuurprogramma zoeken en automatisch installeren.
- Open "Deze Computer" om uw externe harde schijf te zien.


Als het systeem de speler niet herkent wanneer u de kabel aansluit, sluit het apparaat dan aan voordat u het besturingssysteem opstart.

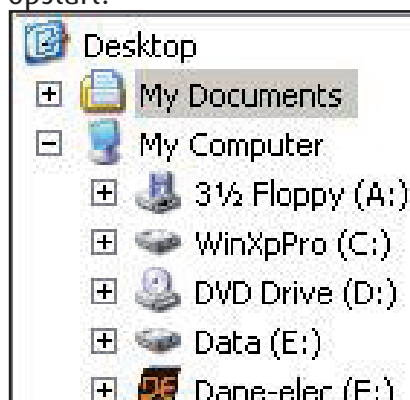

Verwijderingsprocedure:

Voor de veiligheid van uw speler en om te waarborgen dat geen gegevens verloren gaan, moet u de volgende procedure volgen om uw apparaat los te koppelen. Zo niet, verschijnt een foutbericht op het scherm.

- Sluit alle toepassingen
- Klik op het pictogram voor externe opslagapparaten in de takenbalk



- Selecteer uw externe harde schijf en bevestig dat u deze wilt verwijderen
- Trek de USB-kabel uit waarmee de So Speaky is aangesloten op de computer

Belangrijk: zet uw So Speaky uit voordat u kabels uittrekt.

6. SYSTEEMCONFIGURATIE

Druk op SETUP om het systeemconfiguratiemenu te openen.

Opties systeemconfiguratie:

1. Setup muziek > Configureer de functies of instellingen om muziekbestanden af te spelen.
AUTO PLAY: als u AAN selecteert, speelt de speler muziek automatisch af.

2. Setup film > Configureer de functies of instellingen om videobestanden af te spelen.

3. Setup diavoorstelling > Configureer de functies of instellingen om diavoorstellingbestanden af te spelen.

4. Setup voorkeuren > Configureer de functies of instellingen voor de So Speaky.

TV-Typ:

TV-type:

MULTI-SYSTEM: als u deze optie activeert, stemt het uitgangssysteem zichzelf af op het bronprogramma.

NTSC: Taiwan, VS, Japan, enz.

PAL: Europa, Aziatisch vasteland, enz.

Video-uitgang: overschakelen naar mode Video-uitgang.

OSD-taal: de taal veranderen die op het scherm wordt weergegeven.

7. BIJLAGE

Functiebeschrijving:

Productiefunctie	3.5" USB harde schijf met mediaspelerfuncties
Uitganginterface	AV-uitganginterface, video-uitganginterface met progressive scan component; HDMI-uitganginterface
Mediaformaat	Geluid: MP1.MP2.MP3.AC3 Video: MPEG1.2.MPEG4.Divc.Xcid.VCD.DVD (*.MPG;*.MPEG*.DAT;*.AVI;*.VOB;*.MP4) Afbeelding: JPEG, MJPEG
Audio-uitgang	Analoge stereo (AV)/Digitaal(HDMI)
Video-uitgang	1. Samengestelde video-uitgang (CVBS), NTSC/PAL TV-systeem 2. HDMI-uitgang 3. Progressive scan videocomponentuitgang
Bus Bridge	USB 2.0 interface
Ondersteunde geheugenkaarten	CF, MS, SD, MMC

Uiterlijk

Afmetingen (H x L x B)	205 mm x 112 mm x 40 mm
Productmateriaal	Aluminium

Produktcertificeringen:

CE	✓
FCC	✓
N791	✓