

1 Inschakelen

Plaats de extender in een stopcontact dicht in de buurt van uw router en druk op de power knop wanneer aanwezig.

2 Verbind uw computer met de extender

■ Via Draadloos

Verbreek uw Ethernet verbinding van uw computer en maak een verbinding met het netwerk van de extender (bijv. TP-Link_Extender of TP-Link_Extender_XXXX).

■ Via Ethernet kabel (als uw extender een Ethernet poort heeft)

Schakel de WiFi op uw computer uit. Verbind uw computer met de extender via een ethernetkabel.

3 Configureer

Stel uw extender in via een van de volgende methoden.

Methode 1: via de TP-Link Tether app

Download de laatste versie van de Tether app en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.



Of



Methode 2: via een webbrowser

- 1 Open een web browser en typ <http://tplinkrepeater.net> of


► Nederlands

<http://192.168.0.254> in de adresbalk. Maak een wachtwoord om u aan te melden.

- 1 Volg de instructies op de webpagina om de initiële configuratie te voltooien.

4 Herplaats

Om een betere signaal kwaliteit te ontvangen, plaats de extender Halverwege uw router en de Wi-Fi dode zone.

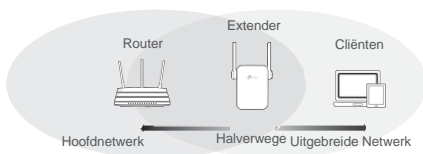

Veel Plezier!


Verbind uw apparaat met de extender door gebruik te maken van het uitgebreide SSID en Wi-Fi wachtwoord dat u heeft ingesteld tijdens de configuratie. Het standaard Wi-Fi wachtwoord is hetzelfde als uw hoofd netwerk.

Entertainment Adapter

Als uw extender een Ethernetpoort heeft, dan kan deze als een draadloze adapter gebruikt worden om alleen Ethernet-apparaten te verbinden zoals Blu-ray spelers, spelcomputers, DVR, of smart TV met uw Wi-Fi netwerk.

Ten eerste, verbind uw extender met uw router, verbind daarna uw alleen-Ethernet apparaat met de extender via een Ethernet kabel.

Ethernet Verbinding

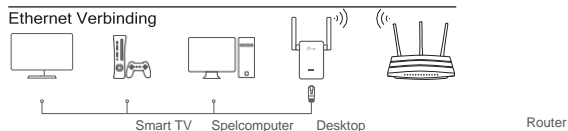

FAQ (Veelgestelde Vragen)

Q1 Waarom krijg ik de login pagina niet te zien nadat ik <http://tplinkrepeater.net> heb ingevoerd in de browser?

A1: Verzekert u zelf ervan dat uw computer is verbonden met de extender ofwel via het uitgebreide SSID of via een Ethernet kabel (als de extender een Ethernet poort heeft).

A2: Verzekert u zelf ervan dat uw computer ingesteld staat op Automatisch een IP-adres ontvangen.

A3: Gebruik het IP-adres om toegang te krijgen tot de extender. Het standaard IP is 192.168.0.254. Als de extender verbonden is met uw router, dan kunt u naar uw router's DHCP Client Lijst om de extender's huidige IP adres terug te verkrijgen.

A4: Reset de extender en verbind met het draadloze netwerk van de extender, voer <http://tplinkrepeater.net> of <http://192.168.0.254> in de web browser in en druk op Enter.

Q2 Hoe kan ik de extender resetten?

A: Terwijl de extender is ingeschakeld, druk op de RESET knop totdat alle LED's kort aan gaan, laat daarna de knop los.